


Traceer code CGA-CG-001-SOL-MO See coding on reverse	Gepalleteerde truck load EN12642XL				aangemaakt door: Eva María Hernández Ramos L. Carlos Hernández Barrueco
	EN 12195-1:2010				Toepasbaar als: <input checked="" type="checkbox"/> Aanbevelen <input type="checkbox"/> Verplicht
Titel		Datum: 09/10/2022			
Standards:		Versie: V2			
Afmetingen:		Lenget: 1-1.2m	Breedte: 1.2m	Hoogte: 1.2-1.6m	Gewicht: 0.3-1t

1. Transport modaliteit

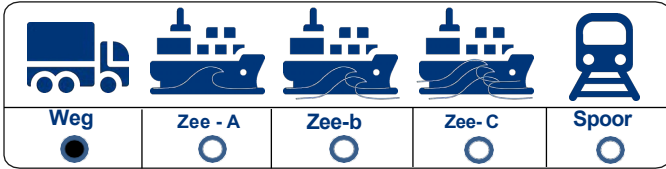

2. Verplichte PPM:




3. Algemeen overzicht:


1. Perspectief:




2. Lateraal zicht

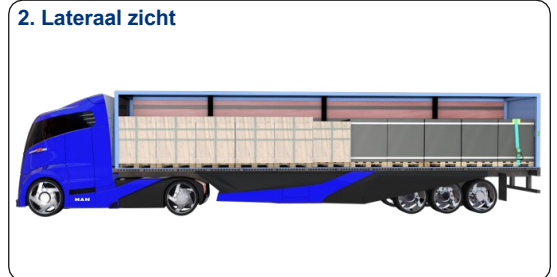

3. Bovenaanzicht

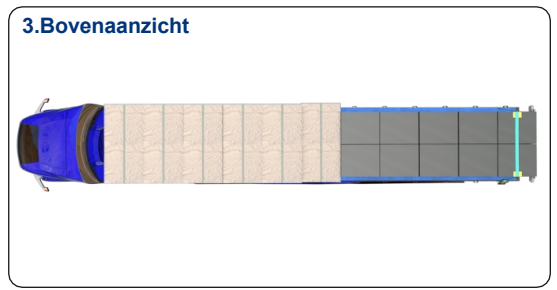

4. Te nemen stappen:

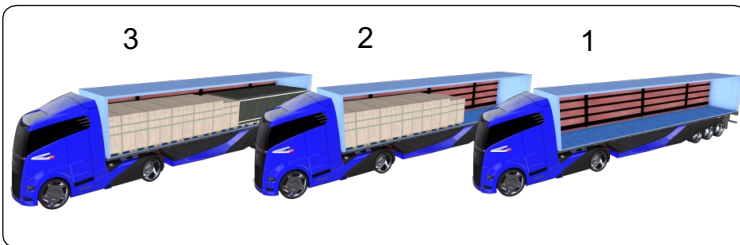

5. Noodzakelijke middelen:



6. EN12642XL voertuig:

A/ lading blokkeren om schuiven te vermijden

kg te blokkeren

BC: NECESSARY LONGITUDINAL BLOCKING CAPACITY (daN)
Divide the result between the BC of your tools to know how many to place (*)

Packaging	pallet	Anti-slip □72.812.: Wood	Laminate
Floor			
1000-16000	800		
17000	834		
18000	883		
19000	932		
20000	981		800 (*)
21000	1030		
22000	1079		
23000	1128		

(*) The BC appears in the blocking tables and is measured in daN (decanewtons) BC = 900 daN

De hoek α is degene die wordt gegenereerd tussen de asband en de vloer. Meestal zal het er tussen zijn 45 en 80°

Wrijvings factor μ:

Floor of object or packaging	Truck Floor		μ
wooden pallets	laminat, plywood		0.45
rubber / non-slip	laminat, plywood		0.6 / 0.8

Number of lashings to place, for STF= 580 daN

S ₁₀₀ 50 daN S ₁₀₀ 580 daN	45°			65°			80°		
	0.6	0.8	0.45	0.6	0.8	0.45	0.6	0.8	
1500	2	1	1	1	1	1	1	1	
2000	3	1	1	2	1	1	2	1	
3000	4	2	1	3	2	1	3	2	
4000	5	2	1	4	2	1	4	2	
5000	6	3	1	5	2	1	5	2	

7. Used Technique or Techniques for Best Practice :

